


充电

给 SCOSCHE® RHYTHM 充电 2 小时，或直至恒定的蓝灯指示装置已充满电为止。

1. 将充电座与 SCOSCHE® RHYTHM 装置连接（图 3）。
2. 将 USB 与墙壁充电器或计算机连接。

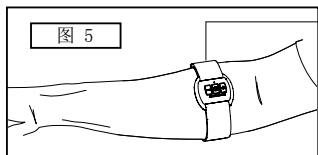

将臂带戴在前臂的上部。传感器应放在前臂内侧或表面。它应该足够紧而不会在手臂上移动，但是不要过紧，否则会限制手臂的血液循环。

APPLE IOS 的初始配对设置

1. 转至“设置”>“蓝牙”（iOS 5 转至“设置”>“常规”>“蓝牙”）。
2. 按一下 MFB（多功能按钮 - 标有“S”的中间按钮）打开 SCOSCHE RHYTHM，并等候 LED 缓慢闪烁从红色变成蓝色（图1）。
3. SCOSCHE RHYTHM 将进入配对模式，并在“设备”下显示。按下“Scosche RHYTHM”与设备配对。
4. 配对后，将要求您下载 SCOSCHE RHYTHM 应用程序。如果没有提示，请打开 App Store，然后搜索“Scosche RHYTHM”。
5. 如果 SCOSCHE RHYTHM 尚未佩戴在所需的手臂上，请参考图 5 进行佩戴。
6. 安装后打开 Scosche RHYTHM 应用程序开始使用。

ANDROID 的初始配对设置

1. 转至“设置”>“无线和网络”>“蓝牙设置”。
2. 按一下 MFB 打开 SCOSCHE RHYTHM，并等候 LED 缓慢闪烁从红色变成蓝色。如果需要，请轻按“扫描设备”。
3. 轻按“Scosche RHYTHM”进行配对。
4. 转至 Google Play 商店，然后搜索“Scosche RHYTHM”。
5. 安装后打开 SCOSCHE RHYTHM 应用程序开始使用。

有限质保

Scosche Industries 公司保证，本产品在购买后的 一年内不会出现材料或制造工艺方面的缺陷。在出售这款 Scosche 产品时，我们认为购买者已经对本产品的适用性做出了独立判断。该产品质量保证仅对产品的原购买者有效。本质量保证不包括因疏忽、使用不当、误用、改装、意外事故、不可抗力等原因造成的本产品物理损坏。对于进水、意外物理损坏、使用不当、受到拆卸或改装的产品，本质量保证不适用。

享受质量保证服务时，须出示载明日期的售货单据或购货凭据的原件。若产品在质保期内出现故障，请将产品和购货凭据交给 Scosche Industries 公司。Scosche 公司将根据自己的意见免费更换或维修产品，并承担将产品寄给顾客的邮费。

任何情况下，对于超出缺陷产品更换价值的索赔，或者对于任何继发性或伴随性损害，Scosche Industries 公司概不负责。除上述保证（这是明确做出的保证，并且取代其他任何保证）之外，关于适用性、任何特殊用途或其他方面的明示和默示保证一概不适用于 Scosche 出售的产品。对于因汽车制造上的变动或选项而导致的符合/不一致之处，Scosche Industries 公司概不负责。

SCOSCHE® RHYTHM RTHMINTL


WIRELESS PULSE MONITOR For iPhone, iPad, iPod touch and Android

QUICK START GUIDE

IMPORTANT

- This is a quick start guide only. Please read the complete owner's manual before use. The complete owner's manual can be found by visiting the product page of the SCOSCHE® RHYTHM at scosche.com
- **DISCLAIMER:** This is not a medical device and is intended for recreational use only. Consult a physician prior to use to determine appropriate heart rate zones.

FIGURE 1

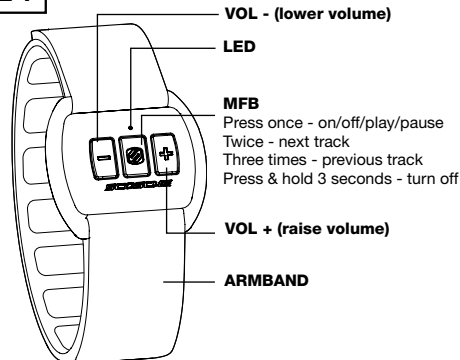

IMPORTANT!

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER

IF YOU NEED ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS

CALL US TOLL FREE: 1-800-621-3695 X3

HOURS MON-FRI 8AM-5:30PM (PST) SATURDAY 8AM-2PM (PST)

iPhone, iPad and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries.

©2012 SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

SI 300RTHMINTL (QS) 11/12

用于 iPhone、iPad 和 iPod touch 的无线脉搏监测器

快速入门指南

重要提示

- 这仅仅是快速入门指南。请在使用前阅读完整的用户手册。完整的用户手册可通过 访问 scosche.com 的 SCOSCHE myTREK 产品页面找到
- 免责声明：这不是医疗设备，仅用于娱乐用途。在用于确定正确心率之前请咨询医师。

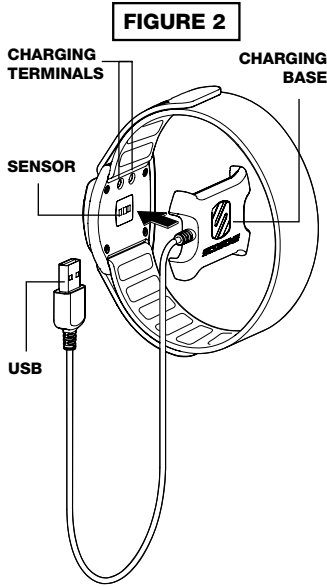


FIGURE 2

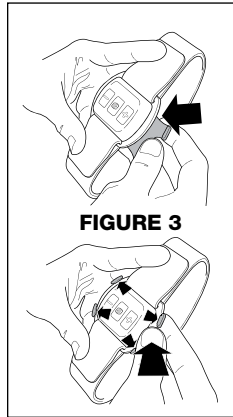


FIGURE 3

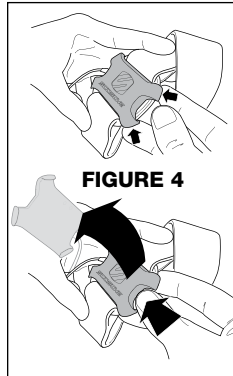


FIGURE 4

CHARGING

Charge the SCOSCHE® RHYTHM for 2 hours or until a solid blue light indicates the unit is fully charged.

1. Attach the charging base to the SCOSCHE® RHYTHM unit (Figure 3).
2. Connect the USB to a wall charger or your computer.
3. A red flashing LED indicates that the unit is charging.
4. Remove the charging base as shown (Figure 4).

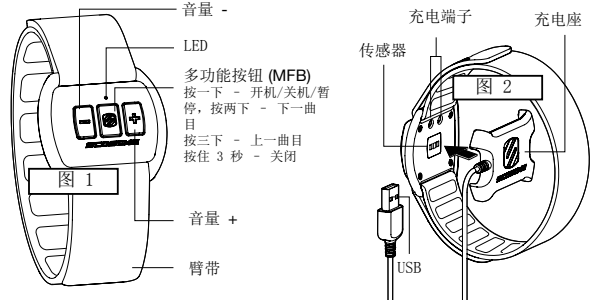


图 1

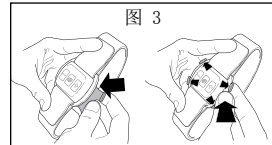


图 3

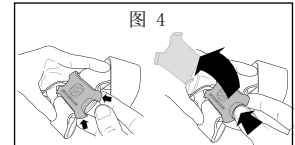


图 4

停止


重要注意事项！ 请勿将产品交还给经销商
如需帮助或零配件，请拨打我们的免费电话：1-800-621-3695 X3
服务时间：周一至周五，上午 8 点至下午 5:30（太平洋标准时间）
周六，上午 8 点至下午 2 点（太平洋标准时间）

iPhone, iPad 和 iPod touch 是 Apple Inc. 在美国和其他国家注册的商标。

充電

SCOSCHE® RHYTHMを2時間、またはユニットが完全に充電されていることを示す青色が点灯するまで充電してください

1. 充電台をSCOSCHE® RHYTHMユニットに取り付けます (図3を参照)。
2. USBを壁の充電器またはお持ちのコンピューターに接続します

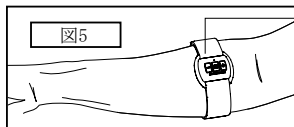

前腕の上部にアームバンドを付けます。センサーは前腕の内部または上部に位置するようにしなければなりません。腕で動かないように、十分にぴったりと身に付ける必要がありますが、腕の循環を制限するほどきつくしないでください。

アップル社IOS用初期設定ペアリング

1. 設定に移動 > Bluetooth (iOS 5 設定に移動 > 一般 > Bluetooth)。
2. MFB (マルチ・ファンクション・ボタン - 'S' と表示された中央のボタン) を1度押してSCOSCHE RHYTHMをオンにして、LEDが赤から青にゆっくりと点滅 (図1) するまで待ちます。
3. SCOSCHE RHYTHMがペアリングモードに入り、機器の下に現れます。「Scosche RHYTHM」を押して、お持ちの機器をペアリングします。
4. ペアリングされたら、SCOSCHE RHYTHMアプリをダウンロードするように求められます。そうように促されない場合、Appストアを開いて、「Scosche RHYTHM」を探してください。
5. SCOSCHE RHYTHM まだご希望のアームに取り付けられていない場合、取り付けについて図5を参照してください。
6. インストールされたら、Scosche RHYTHMアプリを開いて起動させます。

アンドロイド用初期設定ペアリング

1. 設定に移動 > ワイヤレス&ネットワーク > Bluetooth 設定。
2. MFBを1度押してSCOSCHE RHYTHMをオンにして、LEDが赤から青にゆっくりと点滅するまで待ちます。必要に応じて、「デバイススキャン」をタップします。
3. 「Scosche RHYTHM」をタップしてペアリングします。
4. グーグルプレイストアに移動し、「Scosche RHYTHM」を探してください。
5. インストールされたら、Scosche RHYTHMアプリを開いて起動させます。


限定保証

スコッシェ・インダストリー社 (Scosche Industries Inc.) は、ご購入後1年間につき、本製品の材質または製造上の欠陥がないことを保証します。スコッシェ社の本製品は、購入者が自主的に本品の適合性を判断した上で販売されたものとみなします。本保証の対象は、製品の当初の購入者に限ります。物理的な損傷がある場合や、過失または誤用、不正使用、改造、事故または天災による場合は、本保証の対象とはなりません。事故または誤用、分解、改造により製品に水が含まれている場合または物理的な損傷がある場合には、本保証は適用されません。

保証を受けるには、当初の売上伝票または購入証明書の提示が必要となります。保証期間中に製品に欠陥が見つかった場合は、製品に購入証明書を添えて、スコッシェ・インダストリー社まで返送してください。スコッシェ社は、任意で製品の無償交換または修理を行い、送料を返金いたします。

いかなる場合にも、スコッシェ・インダストリー社は、不良品交換の価値を超えるクレームについては責任を負わず、また、いかなる形であれ、間接的損害や付随的損害については賠償責任を負わないものとします。上記の場合 (他のあらゆる保証の代わりにも明示的に示したもの) を除き、適当用途であれ、その他の特定用途にないものは別の用途であれ、スコッシェ社が販売した製品には、Express保証および黙示的保証は一切適用されません。スコッシェ・インダストリー社は、自動車製造上の変更またはオプションによる相違や不一致については、責任を負いかねます。


FIGURE 5

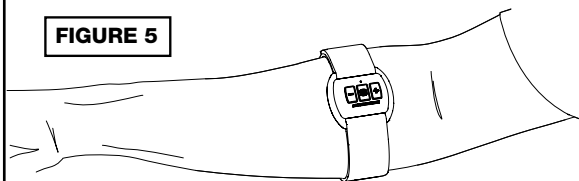

Wear armband on the upper portion of the forearm. Sensor should be on the inside or top of forearm. It should be worn snug enough not to move on your arm, but NOT so tight that it restricts arm circulation.


INITIAL PAIRING SETUP FOR APPLE IOS

1. Go to Settings > Bluetooth (iOS 5 go to Settings > General > Bluetooth).
2. Turn on the SCOSCHE® RHYTHM by pressing the MFB (Multi Function Button - center button labeled 'S') once, and wait for the LED to blink slowly from red to blue (Figure 1).
3. The SCOSCHE® RHYTHM will enter pairing mode and will show up under Devices. Press "Scosche RHYTHM" to pair with your device.
4. Once paired, you will be asked to download the SCOSCHE® RHYTHM App. If you are not prompted, open the App Store, and search for "Scosche RHYTHM".
5. If SCOSCHE® RHYTHM is not already attached to your desired arm, please refer to Figure 5 for placement.
6. Open the Scosche RHYTHM App once installed to get going.

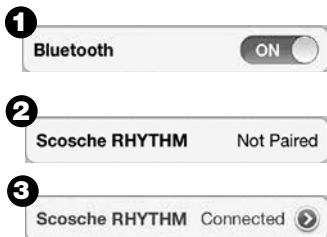

INITIAL PAIRING SETUP FOR ANDROID

1. Go to Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings.
2. Turn on the SCOSCHE® **RHYTHM** by pressing the MFB once, and wait for the LED to blink slowly from red to blue. Tap “Scan for devices” if necessary.
3. Tap “Scosche RHYTHM” to pair.
4. Go to Google Play store and search for “Scosche RHYTHM”.
5. Open the Scosche **RHYTHM** App once installed to get going.

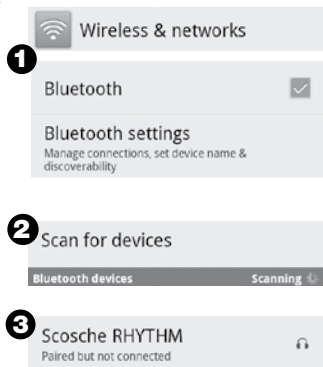

LIMITED WARRANTY

Scosche Industries Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from purchase. This Scosche product is sold with the understanding that the purchaser has independently determined the suitability of this product. This warranty is offered to the original purchaser of the product only. This warranty does not cover the product if physically damaged, subject to negligence or misuse, abuse, alteration, accident, or an act of GOD. This warranty does not apply to product which has water or physically damaged by accident or which has been misused, disassembled or altered.

The original dated sales slip or proof of purchase will establish warranty eligibility. If the product should prove defective within the warranty period, return the product with proof of purchase to Scosche Industries Inc. Scosche, at its option, will replace or repair the product free of charge and return the product postage paid.

In no event shall Scosche Industries, Inc. be responsible for claims beyond the replacement value of the defective product, or in any way be liable or responsible for consequential or incidental damages. No express warranties and no implied warranties, whether for fitness or any particular use or otherwise, except as set forth above (which is made expressly in lieu of all other warranties) shall apply to products sold by Scosche. Scosche Industries cannot be held responsible for discrepancies/inconsistencies that may occur due to automotive manufacturing changes or option.




iPhone、iPad、iPod touch、 Android用ワイヤレスパルスモニター

クイックスタートガイド

重要

- これはクイックスタートガイドです。ご使用前に、完全な取扱説明書をお読みください。取扱説明書は、SCOSCHE RHYTHMサイトの製品ページから入手できます (scosche.com)。
- 免責事項：これは医療機器ではなく、レクリエーションにのみ使用するための装置です。適切な心拍数ゾーンの判定に用いる前は、必ず医師にご相談ください。

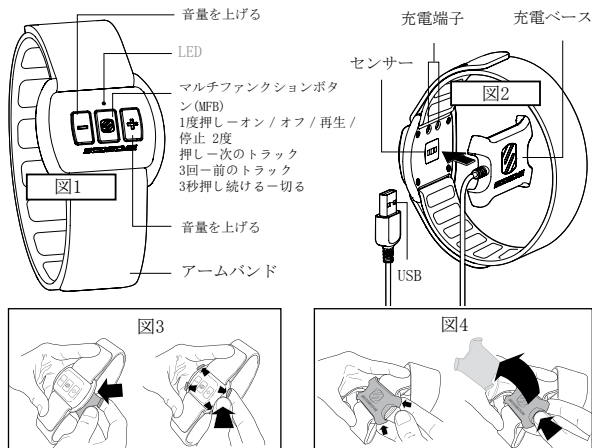


重要！ ご購入後の製品の小売店への返品はご遠慮ください。
サポートやパーツの交換が必要な場合は、当社のフリーダイヤルまでご連絡ください：1-800-621-3695 X3
営業時間：月曜日～金曜日：午前8時から午後5時半まで（西海岸時間）
土曜日：午前8時～午後2時（西海岸時間）

iPhone、iPadとiPod touchは、Apple Inc.の商標で、米国およびその他の国における登録商標です。

LADDNING

Ladda SCOSCHE RHYTHM i 2 timmar eller tills dess att ett konstant blått ljus indikerar att enheten är fullt uppladdad.

1. Koppla laddaren till SCOSCHE RHYTHM (Bild 3).
2. Anslut USB kontakten till en vägggladdare eller till din dator.
3. En blinkande röd LED indikerar att enheten laddar.
4. Ta bort laddaren som visas (Bild 4).

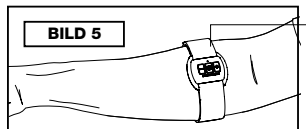

INITIALT PARANDE UPPLÄGG FÖR APPLE IOS

1. Gå till Inställningar > Bluetooth (iOS 5 gå till Inställningar > Allmänt > Bluetooth).
2. Sätt på SCOSCHE RHYTHM genom att trycka på MFB-knappen (Multifunktionsknappen - mittknappen märkt "S") en gång, och vänta att LED-ljuset blinkar längs med från rött till blått (figur 1).
3. SCOSCHE RHYTHM går i ihoppningsläge och kommer att dyka upp under Enheter. Tryck på "Scosche RHYTHM" för att para med din enhet.
4. När ihoppningen har skett kommer du att uppmanas att ladda ner SCOSCHE RHYTHM appen. Om du inte uppmanas, öppna App Store och sök efter "Scosche RHYTHM".
5. Om SCOSCHE RHYTHM inte är redan fast till din önskade arm, se figur 5 för placering.
6. Öppna SCOSCHE RHYTHM appen efter installationen för att komma igång.

INITIALT PARANDE UPPLÄGG FÖR ANDROID

1. Gå till Inställningar > Trådlös & nätverk > Bluetooth-inställningar.
2. Sätt på SCOSCHE RHYTHM genom att trycka på MFB en gång och vänta tills LED-ljuset blinkar långsamt från rött till blått. Vid behov tryck "Sök efter enheter".
3. Tryck "Scosche RHYTHM" för parning.
4. Gå till Google Play Store och sök efter "Scosche RHYTHM".
5. Öppna SCOSCHE RHYTHM appen efter installationen för att komma igång.

GARANTIRESTRIKTIONER

Scosche Industries Inc. garanterar att denna produkt är fri från materialfel och kvalitetsfel under en period av 1 år beräknat från inköpsdatum. Denna produkt från Scosche är såld med utgångspunkt att kunden på eget initiativ har bedömt lämpligheten av användandet av denna produkt. Denna garanti erbjuds enbart till ursprunglig ägare av produkten. Denna garanti täcker ej fall då produkten genom yttre påverkan blivit skadad, eller då skada uppkommit på grund av oaksamhet, felanvändning, våld, modifiering, olycka eller tillbud orsakat av naturfenomen. Denna garanti gäller ej vattenskada eller i fall då produkten genom olyckstillbud eller oaksamhet blivit skadad, nedmonterad eller förändrad. Originalkvittot med datum, eller motsvarande inköpsbevis gäller som underlag för garantibedomning. I fall produkten skulle visa sig defekt under garantins giltighetstid, skicka då produkten tillsammans med inköpsbevis till Scosche Industries Inc. Scosche i sin tur har därefter att ta ställning till ifall produkten ska, och utan kostnad bytas ut eller repareras samt återsändas till kund med frakten betald. I inget fall ska Scosche Industries Inc. hållas ansvariga för skadestånd överstigande ersättningsvärdet för den skadade produkten eller på annat sätt anses skyldiga eller ansvariga för följdskador eller indirekta skador som uppkommit. Inga kejserliga och underförstådda garantier gäller, oavsett ifall det handlar om fitness eller annat utövande, förutom vad som anges ovan (som är uttryckligen utformad som ersättning för alla andra garantier) ska gälla produkter som sålts av Scosche. Scosche Industries Inc. kan ej hållas ansvariga för skilnader/ avvikelser som kan ha inträffat på grund utav modifieringar utförda av fordonsindustrin.




SCOSCHE RHYTHM RTHMINTL

MONITEUR DE FRÉQUENCE SANS FIL Pour iPhone, iPad, iPod touch et Android

GUIDE DE DÉMARRAGE

IMPORTANT

- Ceci est uniquement un guide de démarrage. Veuillez lire le manuel d'utilisateur entièrement avant utilisation. Le manuel complet de l'utilisateur peut être trouvé en visitant la page du produit du SCOSCHE RHYTHM à l'adresse scosche.com
- AVERTISSEMENT : TCe produit n'est pas un appareil médical et est prévu à des fins récréatives seulement. Veuillez consulter un médecin avant l'utilisation afin de déterminer les zones de rythme cardiaque appropriées.

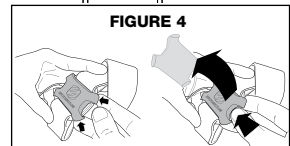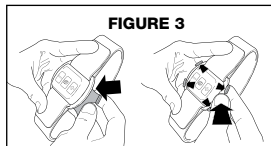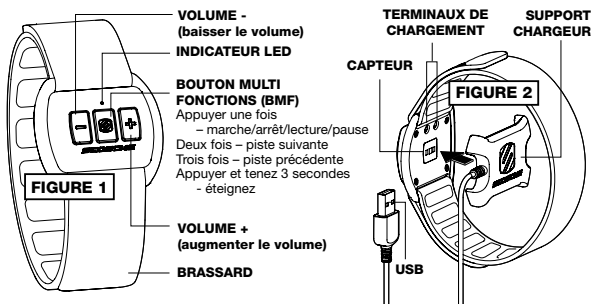


STOP IMPORTANT! RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU REVENDEUR
SI VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE OU DE PIÈCES DE RECHANGE
APPELÉZ-NOUS GRATUITEMENT AU: 1-800-621-3695 X3
HORAIRES LUNDI-VENDREDI 8.00-17.30 (pst) SAMEDI 8.00-14.00 (pst)

CHARGEMENT

Charger le SCOSCHE RHYTHM pendant 2 heures ou jusqu'à ce qu'un voyant bleu continu affiche que l'unité est complètement chargée.

1. Attacher le support de chargement à l'unité SCOSCHE RHYTHM (Figure 3).
2. Connecter l'USB à un port de chargement de votre ordinateur.
3. Une voyant lumineux LED clignotant rouge indique que l'unité est en train de charger.
4. Retirez la support de chargement comme le montre (Figure 4).



Porter le brassard sur la partie supérieure de l'avant-bras. Le capteur doit être à l'intérieur ou en haut de l'avant-bras. Il doit être porté suffisamment serré pour ne pas bouger sur votre bras, mais pas trop serré de manière à ce qu'il ne limite pas la circulation du bras.

JUMELAGE INITIAL DE L'APPLE IOS

1. Allez à Paramètres > Bluetooth (iOS 5 allez dans Paramètres > Général > Bluetooth).
2. Alimentez le SCOSCHE RHYTHM en appuyant sur MFB (bouton multifonction - bouton du centre bouton étiqueté « S ») une fois et attendez que le voyant DEL clignote lentement du rouge au bleu (Figure 1).
3. Le SCOSCHE RHYTHM entrera en mode de jumelage et s'affichera sous Appareil. Appuyez sur « Scosche RHYTHM » pour le jumeler avec votre appareil.
4. Lorsque jumelé, il vous sera demandé de télécharger l'application SCOSCHE RHYTHM. Si l'appareil ne vous le demande pas, ouvrez le magasin d'applications et cherchez l'application « Scosche RHYTHM ».
5. Si le SCOSCHE RHYTHM n'est pas déjà installé à votre bras, veuillez vous référer à la Figure 5 pour le positionnement.
6. Lorsque l'application Scosche RHYTHM est installée, ouvrez-la pour débiter.

JUMELAGE INITIAL POUR ANDROID

1. Allez à Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth.
2. Alimentez le SCOSCHE RHYTHM en appuyant sur le bouton MFB une fois et attendez que le voyant DEL clignote lentement du rouge au bleu (Figure 1). Tapez sur « Rechercher les appareils », si nécessaire.
3. Tapez sur « Scosche RHYTHM » pour jumeler.
4. Allez au magasin Google Play et recherchez « Scosche RHYTHM ».
5. Lorsque l'application Scosche RHYTHM est installée, ouvrez-la pour débiter.

GARANTIE LIMITEE

Scosche Industries Inc. assure sur ses produits l'absence de défauts liés au matériel ou à la fabrication pour une durée de 1 an à partir de la date d'achat. Nous considérons que ce produit Scosche est vendu à l'acheteur qui a indépendamment déterminé la fiabilité de l'article. Cette garantie est offerte à l'acheteur d'origine du produit uniquement. Cette garantie ne couvre pas le produit en cas d'endommagement physique, de négligence ou de mauvaise utilisation, de mauvais traitement, de modification, d'accident, ou d'acte fortuit. Cette garantie ne s'applique pas au produit s'il contient de l'eau ou s'il est physiquement endommagé par accident ou s'il a été mal utilisé, démonté ou modifié.

La facture originale datée ou la preuve d'achat établissent l'obtention de la garantie. Si le produit s'avère défectueux au cours de la période de garantie, retournez-le avec la preuve d'achat à Scosche Industries Inc. Scosche, à sa discrétion, remplacera ou réparera le produit gratuitement et le retournera tous frais payés.

En aucun cas Scosche Industries, Inc. n'est responsable des réclamations d'un montant supérieur à la valeur de remplacement du produit défectueux. En aucune manière Scosche Industries, Inc. n'est responsable des dommages consécutifs ou accidentels. Aucune garantie expresse ou tacite, d'adaptation à tout autre usage particulier, à l'exception de celle énoncée ci-dessus (valant expressément pour toute autre garantie) ne s'applique aux produits vendus par Scosche. Scosche Industries n'est peut être tenu responsable des modifications/incompatibilités pouvant intervenir en raison des options ou des modifications de l'industrie automobile.




TRÅDLÖS PULSMONITOR

För iPhone, iPad, iPod touch och Android

SNABBSTARTSGUIDE

VIKTIGT

- Detta är endast en snabbstartsguide. Läs den kompletta användarmanualen före användande. Den kompletta användarmanualen kan hämtas genom att besöka produktsidan för SCOSCHE RHYTHM scosche.com
- Notera: Detta är inte någon medicinsk utrustning utan är enbart avsedd för användande under fritid. Rådfråga en fysioterapeut innan användande för att bestämma lämpliga pulszoner.

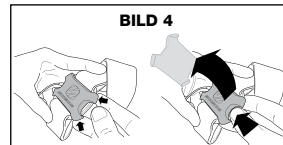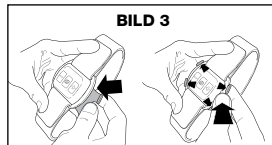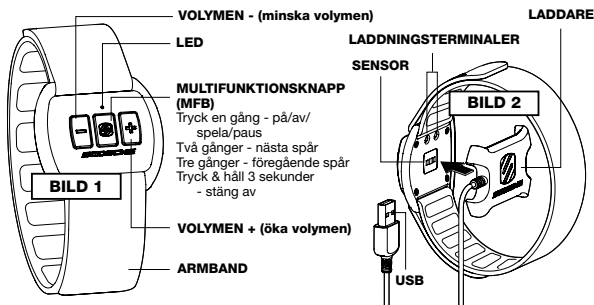

VIKTIGT! ÅTERSÄND EJJ TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN
OM DU BEHÖVER HJÄLP ELLER RESERVDELAR RING OSS
AVGIFTSFRITT PÅ: 1-800-621-3695 X3


ÖPPETTIDER: MÅN-FRE 16.00 - 01.30 (GMT +1) LÖRDAG 16.00 - 22.00 (GMT +1)

iPhone, iPad och iPod touch är varumärken tillhörande Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

OPLADNING

Oplad **SCOSCHE RHYTHM** i 2 timer, eller indtil et solidt blåt lys indikerer, at enheden er fuldt opladet.

1. Tilslut opladeren til **SCOSCHE RHYTHM**-enheden (figur 3).
2. Tilslut USB til en vægoplader eller din computer.
3. En rød blinkende LED indikerer, at enheden oplades.
4. Fjern opladeren, som vist (figur 4).



Bær armbånd på den øvre del af underarmen. Sensoren bør være på indersiden eller øverst på underarmen. Den skal være fastgjort nok til, at den ikke bevæger sig på din arm, men IKKE så stramt, at den begrænser cirkulationen i armen.

INDLEDENDE KOMBINERINGSOPSÆTNING AF APPLE IOS

1. Gå til Indstillinger > Bluetooth (iOS 5 gå til Indstillinger > Generelt > Bluetooth).
2. Tænd for **SCOSCHE RHYTHM** ved at trykke på knappen MFB (=Multifunktionsknop - midterste knap mærket 'S') en gang, og afvent, at LED-lampen blinker langsomt fra rød til blå (figur 1).
3. **SCOSCHE RHYTHM** vil gå i kombineringsmodus og vil dukke op under Enheder. Tryk på "SCOSCHE RHYTHM" for at kombinere med din enhed.
4. Når de er kombineret, vil du blive bedt om at downloade app'en **SCOSCHE RHYTHM**. Hvis du ikke bliver bedt om det, åbn App Store, og søg efter "Scosche RHYTHM".
5. Hvis **SCOSCHE RHYTHM** ikke allerede er sat på den ønskede arm, henvises der til figur 5 for anbringelse.
6. Åbn app'en **SCOSCHE RHYTHM**, når først den er installeret, for at komme i gang.

INDLEDENDE KOMBINERINGSOPSÆTNING AF ANDROID

1. Gå til Indstillinger > Wireless & netværk > Bluetooth-indstillinger.
2. Tænd for **SCOSCHE RHYTHM** ved at trykke på knappen MFB en gang, og afvent, at LED-lampen blinker langsomt fra rød til blå. Tryk 'Scan efter enheder', hvis det er nødvendigt.
3. Tryk på "Scosche RHYTHM" for at kombinere.
4. Gå til butikken Google Play, og søg efter "Scosche RHYTHM".
5. Åbn app'en **SCOSCHE RHYTHM**, når først den er installeret, for at komme i gang.

BEGRÆNSET GARANTI

Scosche Industries Inc. garanterer, at dette produkt er fri for fejl i materiale og udførelse i en periode på 1 år fra købsdatoen. Dette Scosche-produkt sælges med den forståelse, at køberen på egen hånd har bestemt egnetheden af dette produkt. Denne garanti tilbydes kun til den oprindelige køber af produktet. Denne garanti dækker ikke produktet, hvis fysisk beskadiget, udsat for uagtsomhed eller misbrug, ændring, ulykke, eller force majeure. Denne garanti gælder ikke for produkter, der indeholder vand eller er fysisk beskadigede på grund af et uheld, eller som er blevet misbrugt, skilt ad eller ændret.

Den originale, daterede kvittering eller et købsbevis vil fastlægge garantiberettigelse. Hvis produktet skulle vise sig at være defekt inden for garantiperioden, skal du returnere produktet med købsbevis til Scosche Industries Inc. Scosche, vil efter eget skøn, erstatte eller reparere produktet gratis og returnere produktet med porto betalt.

Under ingen omstændigheder skal Scosche Industries, Inc. være ansvarlig for krav, ud over erstatningsværdien af det defekte produkt, eller på nogen måde være ansvarlig eller hæfte for følgeskader eller hændelige skader. Ingen udtrykkelige garantier og ingen stillende garantier, uanset om tilfidsel eller noget bestemt formål eller på anden måde, undtagen som anført ovenfor (som gives udtrykkeligt i stedet for alle andre garantier), skal gælde for produkter, der sælges af Scosche. Scosche Industries kan ikke holdes ansvarlig for afgivelser/uoverensstemmelser der kan opstå på grund af fremstillingsændringer eller valg.



SCOSCHE

RHYTHM

RTHMINTL




FUNK-PULSMESSER

Für iPhone, iPad, iPod touch und Android

KURZANLEITUNG

WICHTIG

- Dies ist nur eine Kurzanleitung. Lesen Sie vor Gebrauch bitte die komplette Anleitung. Die komplette Anleitung finden Sie auf der Produktseite unserer Homepage **SCOSCHE RHYTHM** unter scosche.com
- Erklärung: Dies ist kein medizinisches Instrument sondern ein reines Freizeitprodukt. Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie Pulszonen Bestimmungen vornehmen.

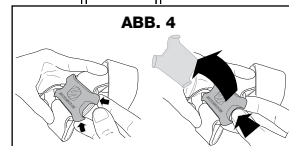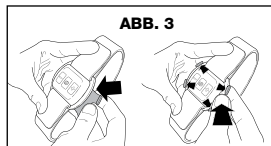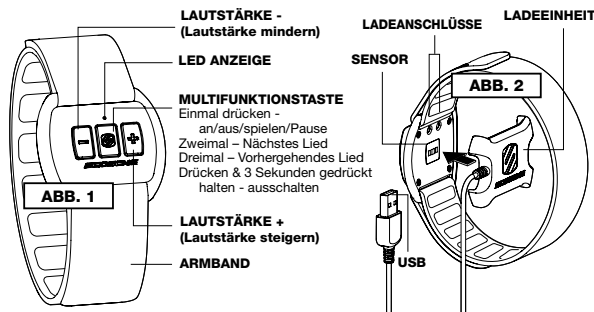

WICHTIGER HINWEIS! GEBEN SIE DAS GERÄT NICHT AN IHREN FACHHÄNDLER ZURÜCK.

FALLS SIE HILFE ODER ERSATZTEILE BENÖTIGEN,

SO RUFEN SIE UNS GEBÜHRENFREI UNTER 1-800-621-3695 X3 AN.


GESCHÄFTSZEITEN: MONTAGS-FREITAGS 08:00-17:30 (PST) SAMSTAGS 08:00-14:00 (PST)

iPhone, iPad und iPod touch sind von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen.

AUFLADEN

Laden Sie den **SCOSCHE RHYTHM** 2 Stunden oder bis ein blauer Dauerlicht die vollständige Ladung anzeigt.

1. Schließen Sie die Ladeeinheit am **SCOSCHE RHYTHM** an (Abb. 3).
2. USB mit dem Adapter oder dem Computer verbinden.
3. Eine rot blinkende LED zeigt den Ladevorgang an.
4. Entfernen Sie die Ladestation wie gezeigt (Abb. 4).

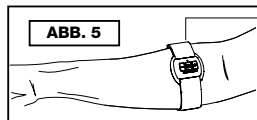

Tragen Sie das Armband am oberen Unterarm. Der Sensor sollte sich an der Innen- oder Oberseite Ihres Oberarms befinden. Das Armband sollte eng genug anliegen, so dass es sich nicht an Ihrem Arm bewegt, aber NICHT so straff, dass es die Durchblutung in Ihrem Arm beeinträchtigt.

ERSTE PAIRINGEINSTELLUNGEN FÜR APPLE IOS

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Bluetooth (iOS 5 gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Bluetooth).
2. Schalten Sie den **SCOSCHE RHYTHM** durch einmaliges Drücken des MFB (Multi-Funktions-Button - mittl. Button mit einem 'S') ein, und warten bis die LED langsam von rot auf blau blinkt (Abb. 1).
3. Der **SCOSCHE RHYTHM** geht in den Kopplungsmodus und wird unter Geräte angezeigt. Drücken Sie zum Pairing mit Ihrem Gerät auf "Scosche RHYTHM".
4. Danach werden Sie aufgefordert, die **SCOSCHE RHYTHM**-App herunterzuladen. Falls Sie nicht aufgefordert werden, öffnen Sie den App Store und suchen "Scosche RHYTHM".
5. Wenn der **SCOSCHE RHYTHM** noch nicht am gewünschten App befestigt ist, beachten Sie bitte Abb. 5 für die Platzierung.
6. Öffnen Sie nach der Installation die **SCOSCHE RHYTHM**-App und legen los.

ERSTE PAIRINGEINSTELLUNGEN FÜR ANDROID

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Drahtlos u. Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen.
2. Schalten Sie den **SCOSCHE RHYTHM** durch einmaliges Drücken des MFB ein und warten bis die LED langsam von rot auf blau blinkt. Tippen Sie ggf. auf "nach Geräten suchen".
3. Tippen Sie zum Pairing auf "Scosche RHYTHM".
4. Suchen Sie im Google Play Store nach "Scosche RHYTHM".
5. Öffnen Sie nach der Installation die **SCOSCHE RHYTHM**-App und legen los.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Scosche Industries Inc. garantiert dieses Produkt für Material- und Fertigungsfehler für einen Zeitraum von 1 Jahr nach Erwerb. Der Verkauf dieses Scosche Produkts erfolgt in dem Einverständnis, dass der Käufer die Eignung dieses Produkts unabhängig festgestellt hat. Diese Garantie gilt nur für den Ersterwerber dieses Produkts. Die Garantie deckt keine Beschädigung des Geräts infolge Fahrlässigkeit oder Missbrauch, Zweckentfremdung, Veränderung, Unfall oder höhere Gewalt ab. Die Garantie gilt nicht für Produkte, welche durch Unfall nass oder beschädigt wurden oder zweckentfremdet, demontiert oder verändert wurden.

Der Original Kassenbono oder Kaufbeleg entscheidet über den Garantieanspruch. Ist das Produkt während der Garantiefrist nachweisbar defekt, so senden Sie es bitte mit dem Kaufbeleg an Scosche Industries Inc. zurück. Scosche ersetzt oder repariert das Gerät nach eigenem Ermessen kostenfrei und liefert es frei Empfänger zurück.

Unter keinen Umständen haftet Scosche Industries, Inc. für Forderungen, die über den Wiederbeschaffungswert des defekten Produkts hinausgehen und ist in keiner Weise für Folge- oder Nebenschäden haftbar oder verantwortlich. Keine ausdrücklichen oder unausgesprochenen Garantien, sei es zur besonderen Gebrauchstauglichkeit oder anderweit, mit Ausnahme des oben genannten (ausdrücklich anstatt aller sonstigen Garantien), trifft für die durch Scosche vertriebenen Produkte zu. Scosche Industries kann nicht für Unstimmigkeiten/Widersprüche verantwortlich gemacht werden, welche sich aufgrund von Änderungen oder Optionen bei der Fahrzeugherstellung ergeben.



SCOSCHE




RHYTHM RTHMINTL

TRÅDLØS PULSMÅLER til iPhone, iPad, iPod touch og Android

LYNVEJLEDNING

VIGTIGT

- Dette er kun en lynvejledning. Læs venligst hele brugervejledningen før brug. Den komplette brugervejledning kan findes ved at besøge produktsiden for **SCOSCHE RHYTHM** på scosche.com
- Ansvarsfraskrivelse: Dette er ikke en medicinsk enhed og er kun beregnet til rekreativ brug. Konsulter en læge før brug for at bestemme passende pulszone.

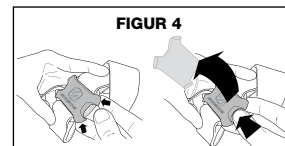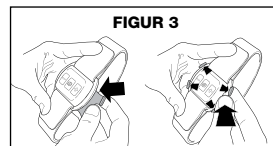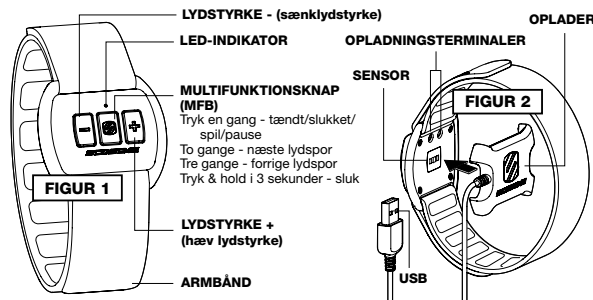

**VIGTIGT! MÅ IKKE RETURNERES TIL FORHANDLEREN
HVIS DU HAR BRUG FOR HJÆLP ELLER RESERVEDELE,
SÅ RING TIL OS GRATIS PÅ: 1-800-621-3695 X3**


ÅBNINGSTIDER: MAN-FRE 8:00-17:30 (PST) LØRDAG: 8:00-14:00 (PST)

iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

LATAAMINEN

Lataa **SCOSCHE RHYTHM** -laitetta 2 tunnin ajan tai kunnes kiinteä sininen valo osoittaa, että yksikkö on täysin latautunut.

1. Kiinnitä latausteline **SCOSCHE RHYTHM** -yksikköön (Kuva 3).
2. Liitä USB seinälaturiin tai tietokoneeseen.
3. Väkkyvä punainen LED-valo osoittaa, että yksikkö latautuu.
4. Irrota latausteline kuvan (Kuva 4).

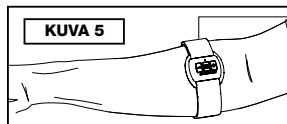

Pidä käsivarsinauhaa kynnärvarren yläosassa. Anturin tulee olla kynnärvarren sisäpuolella tai yläpäässä. Sen tulee olla tarpeeksi kireällä, jotta se ei liiku käsivarressa, mutta ei niin kireällä, että se rajoittaa verenkiertoa.

ALUSTAVAT PARITUSASETUKSET APPLE IOSILLE

1. Avaa Settings > Bluetooth (iOS 5 käyttäjät: avaa Settings > General > Bluetooth).
2. Käynnistä **SCOSCHE RHYTHM** painamalla monitoiminappia MFB (Multi Function Button, - keskinappi, merkattu kirjaimella 'S') kerran ja odota LED-valon vilkkumista hitaasti punaisesta siniseen (Kuvio 1).
3. **SCOSCHE RHYTHM** -laite siirtyy paritustilaan ja näkyy laitelistassa. Paina "Scosche RHYTHM" paritukseksi laitteesi kanssa.
4. Paritumisen jälkeen sinua tullaan kehoittamaan lataamaan **SCOSCHE RHYTHM** App -sovellus. Jos et saa kehoitusta, avaa App Store, ja hae sovellusta nimellä "Scosche RHYTHM".
5. Jos **SCOSCHE RHYTHM** ei ole vielä kiinnitettyä valitsemaasi käteen, katso kuvio 5 kiinnitysohjeita varten.
6. Avaa **SCOSCHE RHYTHM** App -sovellus asennuksen jälkeen aloittaaksesi käytön.

ALUSTAVAT PARITUSASETUKSET ANDROIDILLE

1. Avaa Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings.
2. Käynnistä **SCOSCHE RHYTHM** painamalla MFB-monitoiminappulaa (keskinappi, merkattu kirjaimella 'S') kerran ja odota LED-valon vilkkumista hitaasti punaisesta siniseen. Paina "Scan for devices" (hae laitteita) jos se on tarpeellista.
3. Paina listasta "Scosche RHYTHM" paritukseksi laitteen kanssa.
4. Siirry Google Play -kauppaan ja etsi sovellusta "Scosche RHYTHM".
5. Avaa sovellus **SCOSCHE RHYTHM** sen asennuksen jälkeen aloittaaksesi käytön.

RAJOITETTU TAKUU




Scosche Industries Inc. takaa, että tässä tuotteessa ei ilmene materiaali- tai valmistusvirheitä 1 vuoden aikana ostopäivästä lukien. Tämä Scosche-tuote myydään sillä ymmärryksellä, että ostaja on itsenäisesti määrittelyt tämän tuotteen sopivuuden. Tämä takuu rajoitetaan vain tuotteen alkuperäiselle ostajalle. Tuotteen takuu ei ole voimassa, jos kyseessä on fyysinen vaurio, huolimattomuus, väärinkäyttö, kaltoinkohtelu, muuntelu, onnettomuus tai jylivoimainen este. Tämä takuu ei koske tuotetta, johon on joutunut vettä tai joka on vahingoittunut fyysisesti vahingossa tai jota on käytetty väärin, purettu tai muutettu. Päiväty alkuperäinen myyntikuiti tai myyntitosite on perusteena takuukelpoisuudelle. Jos tuotteessa ilmenee vaurioita ennen takuuaajan umpeutumista, palautta tuote myyntipistosiin kanssa Scosche Industries Inc.:lle. Scosche joko korvaa tai korjaa tuotteen maksutta ja palauttaa tuotteen postimaksu maksettuna. Scosche Industries, Inc. ei ole missään tapauksessa vastuussa muista kuin villiäsen tuotteen vaihtamisesta tai muuten virallisen tai vastuussa virallisten tai satunnaisista vahingoista. Scoschen myymille tuotteille ei myönnetä nimenomaista eikä konkludenttista takuita liittyen kuntoon, erityisen käyttöön tai muuhun, paitsi yllä mainitulla tavalla (mikä on tehty nimenomaisesti muiden takuiden sijaan). Scosche Industries ei ota vastuuta eroavuuksista/epäyhdonmukaisuuksista, joita saattaa esiintyä ajoneuvojen valmistuksesta johtuvista muutoksista tai valinnoista.

MONITOR WIRELESS DA POLSO per iPhone, iPad iPod touch e Android

GUIDA RAPIDA

IMPORTANTE

- Questa è solo una guida rapida al prodotto. Si prega di leggere il manuale completo prima dell'uso. Il manuale completo si trova sulla pagina Web del prodotto, **RHYTHM SCOSCHE**, all'indirizzo scosche.com
- Disclaimer: Questo apparecchio non è un dispositivo medico ed è pensato a scopo ludico e ricreativo. Consultare un medico prima di utilizzare l'apparecchio per determinare la propria frequenza cardiaca.

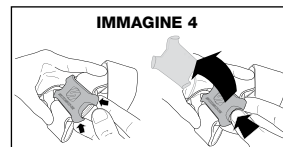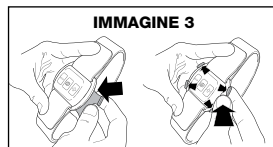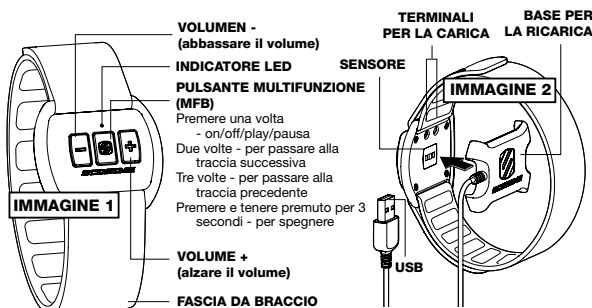

IMPORTANTE! NON RESTITUIRE IL PRODOTTO AL RIVENDITORE
QUALORA ABBIATE BISOGNO DI ASSISTENZA O DELLA SOSTITUZIONE
DI COMPONENTI, CHIAMATECI AL NUMERO VERDE: 1-800-621-3695 X3
HORARIO: LUNEDÌ-VENERDÌ 8.00-17.30 (Ora standard della Costa del Pacifico degli Stati Uniti)
SABATO 8.00-14.00 (Ora standard della Costa del Pacifico degli Stati Uniti)


iPhone, iPad e iPod touch sono marchi registrati da Apple Inc., validi negli Stati Uniti e in tutti gli altri Paesi.

BASE PER LA RICARICA

Caricare SCOSCHE RHYTHM per 2 ore o fino a quando il sensore diventa blu e non lampeggiante ad indicare che l'apparecchio è carico.

1. Attaccare la base per la ricarica all'apparecchio SCOSCHE RHYTHM (Immagine 3).
2. Collegare la presa USB ad una spina oppure al proprio computer per avviare la ricarica.
3. Una LED rosso lampeggiante indicherà che l'apparecchio si sta ricaricando.
4. Rimuovere la base di ricarica, come mostrato (Immagine 4).

IMMAGINE 5

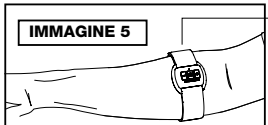

Indossare la fascia da braccio sulla parte superiore dell'avambraccio. Il sensore dovrebbe essere posizionato all'interno o nella parte alta dell'avambraccio. La fascia deve essere indossata abbastanza stretta in modo che non si muova ma non così stretta da limitare la circolazione sanguigna nel braccio.

FASE DI RICONOSCIMENTO DISPOSITIVI SU IOS APPLE

1. Andare su Impostazioni > Bluetooth (su iOS 5 andare in Impostazioni > Generale > Bluetooth).
2. Accendere SCOSCHE RHYTHM premendo una volta il bottone MFB (Bottone Multifunzione - il bottone al centro identificato dalla S) e aspettare fin quando la luce a LED non passa dal colore rosso al colore blue (Figura 1).
3. SCOSCHE RHYTHM entrerà nella fase di riconoscimento e sarà riconosciuto sotto la voce Dispositivi. Premere "Scosche RHYTHM" per collegarlo al dispositivo.
4. Una volta collegato, sarà richiesto il download dell'App SCOSCHE RHYTHM. Se ciò non accade basta aprire l'App Store e cercare "Scosche RHYTHM".
5. Se SCOSCHE RHYTHM non è stato ancora attaccato al braccio, seguire le istruzioni in Figura 1 per farlo.
6. Aprire l'App di Scosche RHYTHM App una volta installata per procedere.

FASE DI RICONOSCIMENTO DISPOSITIVI SU ANDROID

1. Andare su Impostazioni > Wireless & reti > Impostazioni Bluetooth.
2. Accendere SCOSCHE RHYTHM premendo una volta il bottone MFB e aspettare fin quando la luce a LED non passa dal colore rosso al colore blue. Se necessario premere la voce "Cerca dispositivi".
3. Premere "Scosche RHYTHM" per collegarlo al dispositivo.
4. Andare su Google Play Store e cercare l'applicazione "Scosche RHYTHM".
5. Una volta scaricata e installata l'applicazione SCOSCHE RHYTHM aprirla per proseguire.

GARANZIA LIMITATA

Scosche Industries Inc. garantisce che il presente prodotto è privo di difetti sia nei materiali che nella lavorazione per un periodo di 1 anno dal momento dell'acquisto. Il presente prodotto di Scosche viene venduto con l'intesa che l'acquirente ha autonomamente stabilito l'idoneità di tale prodotto. Questa garanzia è offerta soltanto all'acquirente originario del prodotto. Inoltre, essa non copre il prodotto qualora risulti danneggiato fisicamente a causa di negligenze, utilizzo errato, abusi, modifiche, incidenti, ovvero a seguito di un evento di forza maggiore. La presente garanzia non si applica al prodotto nel caso in cui sia venuto a contatto con acqua, oppure abbia subito danni fisici in modo accidentale, o nel caso in cui sia stato utilizzato impropriamente, smontato o manomesso.

La nota di vendita o la prova di acquisto originali recanti la data serviranno a stabilire l'eleggibilità della garanzia. Qualora il prodotto dovesse rivelarsi difettoso entro il periodo di validità della garanzia stessa, lo si dovrà restituire a Scosche Industries Inc. unitamente alla prova di acquisto. Scosche provvederà, a sua discrezione, a sostituire o riparare il prodotto gratuitamente e a inviarlo con modalità Porto Pagato.

Scosche Industries, Inc. non sarà in nessun caso responsabile di rivendicazioni che superino il valore della sostituzione del prodotto difettoso, né avrà alcun tipo di responsabilità per danni incidentali o conseguenziali. Ai prodotti venduti da Scosche non viene applicata alcuna garanzia espressa o implicita, sia che essa riguardi l'idoneità, eventuali utilizzi speciali o qualsiasi altra questione, fatta eccezione per quanto espresso sopra (che sostituisce esplicitamente ogni altra garanzia). Scosche Industries non può essere considerata responsabile per eventuali discrepanze/incongruenze che possano verificarsi a causa di modifiche od opzioni relative alla produzione automobilistica.



SCOSCHE®




RHYTHM
RTHMINTL

LANGATON SYKEMITTARI
iPhone, iPadille, iPod Touchille ja Androidille

PIKAOPAS

TÄRKEÄÄ

- Tämä on vain pikaopas. Lue täydellinen omistajan opas ennen käyttöä. Täydellinen omistajan opas löytyy SCOSCHE RHYTHM -tuotesivuilta osoitteesta scosche.com
- Vastuuvapauslauseke: Tämä ei ole lääketieteellinen laite ja se on tarkoitettu vain ajanvietekäyttöön. Keskustele lääkärin kanssa ennen käyttöä määrittääkseen sopivan sydämen lyöntivähytykseen.

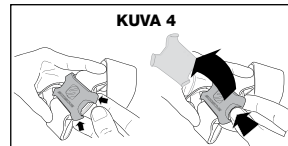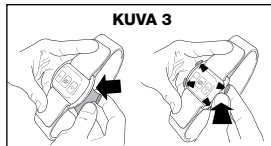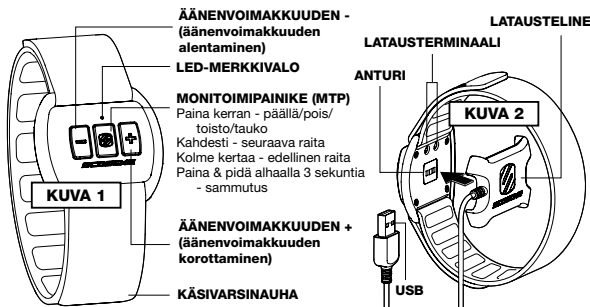

HUOM

TÄRKEÄÄ! ÄLÄ PALAUTA JÄLEENMYyjÄLLE
JOS TARVITSET APUA TAI VARAOSIA, SOITA MEILLE
MAKSUTTA: 1-800-621-3695 alenumero 3


AUKIOLOAJAT: MA-PE 8.00 - 17.30 (Yhdysvaltain Tynnenmeren normaaliaika)
LAULAJAT: 8.00 - 14.00 (Yhdysvaltain Tynnenmeren normaaliaika)

iPhone, iPad ja iPod touch ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity USA:ssa ja muissa maissa.

LADING

Lad **SCOSCHE RHYTHM** 2 timer eller inntil et blått lys indikerer at enheten er fullstendig ladet.

1. Koblingsbasen til **SCOSCHE RHYTHM**-enheten (Figur 3).
2. Kobl USB-en til en vegglader eller din datamaskin.
3. En rød, blinkende LED indikerer at enheten lader.
4. Fjern laderen som vist (Figur 4).

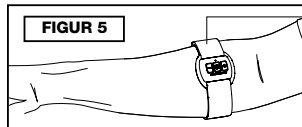

Bruk armbåndet på den øvre delen av forarmen. Sensoren skal være på innsiden eller toppen av forarmen. Den skal bli bæret stramt nok til å ikke forflytte seg på armen din, men IKKE så stramt at den hindrer armens sirkulasjon.

INNLEDENDE SAMMENKOBLINGSOPPSETT FOR APPLE IOS

1. Gå til Innstillinger > Bluetooth (iOS 5, gå til Innstillinger > Generelt > Bluetooth).
2. Slå på **SCOSCHE RHYTHM** ved å trykke på MFB (Multi Function Button - midtknappen merket med 'S') én gang og vent på at LED-lampen blinker langsomt fra rødt til blått (Figur 1).
3. **SCOSCHE RHYTHM** vil da entre sammenkoblingsmodus og vil dukke opp under Enheter. Trykk på "Scosche RHYTHM" for å sammenkoble det med enheten din.
4. Etter at sammenkoblingen er vellykket vil du bes om å laste ned **SCOSCHE RHYTHM** applikasjonen. Dersom du ikke mottar forespørselen, gå til App Store og søk etter "Scosche RHYTHM".
5. Dersom **SCOSCHE RHYTHM** ikke allerede er festet til armen din, vennligst henvis til figur 5 for plasseringsinstruksjoner.
6. Åpne **SCOSCHE RHYTHM**-applikasjonen for å komme i gang.

INNLEDENDE SAMMENKOBLINGSOPPSETT FOR ANDROID

1. Gå til Innstillinger > Trådløst og nettverk > Bluetooth-innstillinger.
2. Slå på **SCOSCHE RHYTHM** ved å trykke én gang på MFB og vent på at LED-lampen blinker langsomt fra rødt til blått. Trykk på 'Søk etter enheter' dersom det er nødvendig.
3. Trykk på "Scosche RHYTHM" for å sammenkoble.
4. Gå til Google Play og søk etter "Scosche RHYTHM".
5. Åpne **SCOSCHE RHYTHM**-applikasjonen for å komme i gang.

BEGRENSET GARANTI

Scosche Industries Inc. garanterer at dette produktet er fritt fra feil i materiale og håndverk for enperiode på 1 år etter kjøp. Dette Scosche-produktet har blitt solgt med forståelse om at kjøperen har uavhengig besluttet at dette produktet passer. Denne garantien tilbys kun den opprinnelige kjøperen av produktet. Denne garantien dekker ikke produktet hvis det blir fysisk skadet, og den er gjensidig for uaktsom bruk eller misbruk, endring, uhell eller en GUDDOMMELIG hendelse. Denne garantien gjelder ikke hvis produktet har blitt skadet av vann eller fysisk skadet ved uhell eller har blitt misbrukt, demontert eller endret. Den opprinnelige daterte salgsfakturaen eller kjøpsbeviset vil etablere garantiens gyldighet. Hvis produktet skal vise seg å være defekt innen garantiperioden kan du returnere produktet med kjøpsbeviset til Scosche Industries Inc. Scosche, etter eget valg, vil erstatte eller reparere produktet uten omkostning og returnere produktet med frakt betalt. Scosche Industries, Inc. skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for krav utenom erstatningsverdi til feilaktig produkt eller på noe vis være ansvarlig for konsekvensmessig eller uhellmessig skade. Ingen uttrykte garantier og ingen impliserte garantier, enten for tilpasning eller spesiell bruk eller annet, foruten det som er fremsatt ovenfor (som har blitt gjort uttrykkelig for alle garantier) skal gjelde for produkter solgt av Scosche. Scosche Industries Inc. kan ikke bli holdt ansvarlig for avvik/inkonsistenser som kan oppstå på grunn av automatiske fabrikkasjonsendringer eller valg.



SCOSCHE®

RHYTHM




RTHMINTL

MONITOR INALÁMBRICO PULSE Para iPhone, iPad, iPod touch y Android

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

IMPORTANTE

- Esto sólo es una guía de inicio rápido. Antes de usar, lea completamente el manual del usuario. El manual completo del usuario puede encontrarse en la página web del producto **SCOSCHE RHYTHM** en scosche.com.
- Aviso legal: Esto no es un producto sanitario y su finalidad es sólo recreativa. Consulte a un médico antes de utilizarlo para determinar las zonas de frecuencia cardíaca apropiadas.

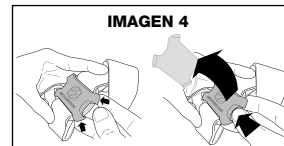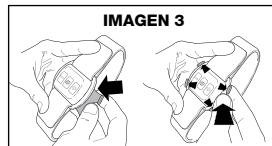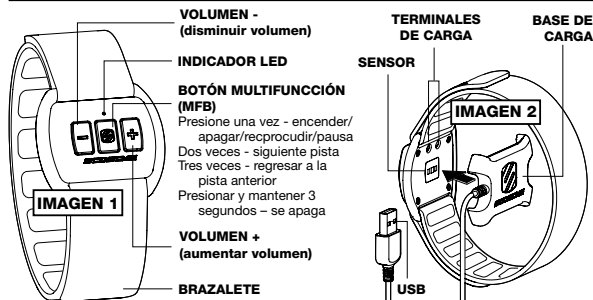


**¡IMPORTANTE! NO LO DEVUELVA AL VENDEDOR
SI NECESITA ASISTENCIA O PARTES DE RECAMBIO LLÁMENOS
DE FORMA GRATUITA AL: 1-800-621-3695 X3
HORARIOS: LUN-VIER 8 am-5:30 pm (PST) SÁBADOS: 8 am-2 pm (PST)**

iPhone, iPad y iPod Touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.

CARGANDO

Cargue el SCOSCHE RHYTHM durante 2 horas hasta que la luz azul fija indique que la unidad está cargada completamente.

1. Fije la base de carga a la unidad SCOSCHE RHYTHM (imagen 3).
2. Conecte el cable USB al cargador de pared o al ordenador.
3. Una luz roja LED le indicará que la unidad se está cargando.
4. Quitar la base de carga, como se muestra (imagen 4).

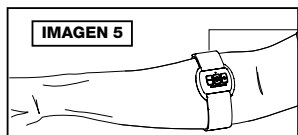

Póngase el brazalete en la parte superior del antebrazo. El sensor debería estar en el interior o en la parte superior del antebrazo. Debería estar lo suficientemente ajustado para no moverse en el brazo, pero NO tan apretado como para restringir la circulación en el brazo.

ACOPAMIENTO INICIAL PARA IOS DE APPLE

1. Vaya a Settings > Bluetooth (en iOS 5 vaya a Settings > General > Bluetooth).
2. Encienda el RHYTHM de SCOSCHE presionando una vez el MFB (botón multifunción - botón central marcado como 'S'), y espere a que el LED parpadee lentamente de rojo a azul (figura 1).
3. El RHYTHM de SCOSCHE entrará en modo de acoplamiento y aparecerá en 'Devices'. Presione "Scosche RHYTHM" para acoplarlo con su dispositivo.
4. Una vez acoplado, se le pedirá que descargue la aplicación SCOSCHE RHYTHM. Si no se lo pide, abra la aplicación App Store y busque "Scosche RHYTHM".
5. Si el RHYTHM de SCOSCHE todavía no está colocado en su brazo deseado, consulte la figura 5 para colocarlo.
6. Abra la aplicación SCOSCHE RHYTHM una vez instalada para comenzar.

ACOPAMIENTO INICIAL PARA ANDROID

1. Vaya a Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings.
2. Encienda el RHYTHM de SCOSCHE presionando una vez el MFB, y espere a que el LED parpadee lentamente de rojo a azul. Presione "Scan for devices" si fuera necesario.
3. Presione "Scosche RHYTHM" para acoplarlo.
4. Vaya a la tienda Google Play y busque "Scosche RHYTHM".
5. Abra la aplicación SCOSCHE RHYTHM una vez instalada para comenzar.

GARANTÍA LIMITADA

Scosche Industries Inc. le garantiza que este producto está libre de defectos en el material y en el rendimiento por el periodo de un año desde su adquisición. Este producto Scosche se vende con el consentimiento del comprador que de forma independiente ha determinado la conveniencia de este producto. Esta garantía se ofrece al comprador original sólo para el producto. Esta garantía no cubre el producto si éste ha sido dañado físicamente, sometido a negligencia o uso indebido, abuso, alteración, accidente o cualquier caso de fuerza mayor. Esta garantía no se aplica a equipo que haya sido mojado o dañado físicamente de forma accidental o que haya sido usado indebidamente, desmontado o modificado.

La factura original con la fecha de compra o una prueba de compra establece la legibilidad de esta garantía. En el caso de que el producto resultara defectuoso durante el periodo de garantía, devuelve el producto con la prueba de compra a Scosche Industries Inc. y el producto será reemplazado o reparado y reenviado con el franqueo pagado.




En ningún caso Scosche Industries, Inc. deberá ser responsable de reclamaciones por más del valor del producto defectuoso y no asume responsabilidad de daños resultantes o emergentes. No existe ninguna otra garantía implícita o explícita, tanto de aptitud para el uso o cualquier otro uso en particular, excepto las anteriormente mencionadas (en lugar de cualesquier otra garantía) que se aplique a los productos vendidos por Scosche. Scosche Industries no será responsable en caso de discrepancias o inconsistencias que puedan ocurrir debido a los cambios u opciones de fabricación.

TRÅDLØS PULSOVERVÅKER For iPhone, iPad, iPod touch og Android

HURTIGSTART VEISER

VIKTIG

- Dette er kun en hurtigstart veiviser. Vennligst les den fullstendige bruksanvisningen i forkant av bruk. Den fullstendige bruksanvisningen finnes på produktsiden til SCOSCHE RHYTHM på scosche.com
- Ansvarsfraskrivelse: Dette er ikke et medisinsk instrument og kun tiltenkt for fritidsbruk. Oppsøk en lege i forkant av bruk for å fastlegge riktige hjertesatssoner.

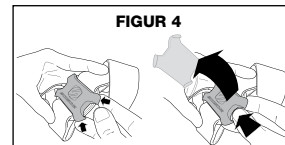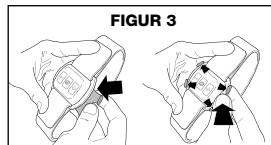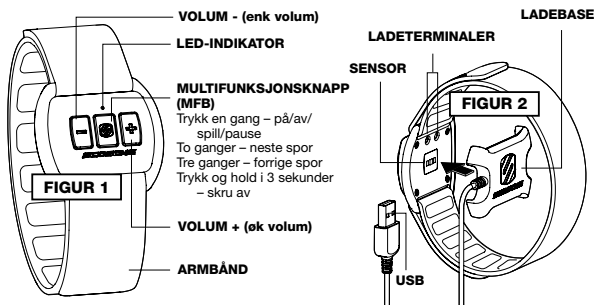

STOPP


**VIKTIG! SEND IKKE TILBAKE TIL FORHANDLER HVIS DU TRENGER
BISTAND ELLER RESERVEDELER, RING OSS TOLLFRITT: 1-800-621-3695 X3**
ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE 08.00-17.30 (PST) LØRDAG: 08.00-14.00 (PST)

iPhone, iPad og iPod touch er varemerker til Apple Inc., registrert i USA og andre land.

CARREGANDO

Carregue o **SCOSCHE RHYTHM** por 2 horas ou até uma luz azul contínua indicar que a unidade está totalmente carregada.

1. Encaixe a base de carregamento de carga para a unidade de **SCOSCHE RHYTHM** (Figura 3).
2. Conecte o cabo USB a um carregador de parede ou no computador.
3. Um LED vermelho intermitente indica que a unidade está carregando.
4. Retire a base de carregamento, como mostrado (Figura 4).



Coloque a braceira na parte superior do antebraço. O sensor deve ficar no interior ou na parte superior do antebraço. Ela deve ser usada de modo confortável o suficiente para não se mover em seu braço, mas não tão apertada que restrinja a circulação no braço.

CONFIGURAÇÃO INICIAL DE EMPARELHAMENTO PARA APPLE IOS

1. Vá para Configurações > Bluetooth (iOS 5 vá para Configurações > Geral > Bluetooth).
2. Ligue o **RHYTHM** da **SCOSCHE** pressionando o MFB (Botão Multi Função - botão central rotulado 'S') uma vez, e aguarde o LED piscar lentamente de vermelho para azul (Figura 1).
3. O **RHYTHM** da **SCOSCHE** entrará no modo de emparelhamento e vai aparecer em Dispositivos. Pressione "Scosche RHYTHM" para emparelhar com o dispositivo.
4. Uma vez emparelhado, você será solicitado para fazer download do aplicativo **SCOSCHE RHYTHM**. Se você não for solicitado, abra a App Store, e pesquise por "Scosche RHYTHM".
5. Se o **SCOSCHE RHYTHM** não estiver conectado ao seu braço desejado, por favor, consulte a Figura 5 para a colocação.
6. Abra o aplicativo **Scosche RHYTHM** uma vez instalado para prosseguir.

CONFIGURAÇÃO INICIAL DE EMPARELHAMENTO PARA ANDROID

1. Vá para Configurações > Redes sem fio > Configurações de Bluetooth.
2. Ligue o **SCOSCHE RHYTHM** pressionando o MFB uma vez, e aguarde o LED piscar lentamente de vermelho para azul. Toque em "Procurar dispositivos", se necessário.
3. Toque no nome "Scosche RHYTHM" para emparelhar.
4. Vá para loja do Google Play e procure por "Scosche RHYTHM".
5. Abra o aplicativo **SCOSCHE RHYTHM** uma vez instalado para prosseguir.

GARANTIA ILIMITADA




A Scosche Industries Inc. garante que este produto está livre de defeitos de material e de mão de obra por um período de 1 ano a partir da data da compra. Este produto da Scosche é vendido com o entendimento de que o comprador, independentemente determinou que o mesmo é apropriado. Esta garantia é oferecida apenas ao comprador original do produto. Esta garantia não cobre o produto se foi danificado, sujeito a negligência ou uso incorreto, abuso, alteração, acidente ou por força maior. Esta garantia não cobre o produto que foi danificado por água ou fisicamente, por acidente ou que tenha sido usado de modo inapropriado, desmontado ou alterado. A validade da garantia será determinada pelo recibo de compra original datado ou comprovante de compra. Se o produto apresentar defeito dentro do período de garantia, o produto deverá ser devolvido com o comprovante de compra para Scosche Industries Inc. Scosche, a seu critério, o produto será substituído ou reparado gratuitamente e será devolvido com a postagem paga. Em nenhum caso a Scosche Industries, Inc. será responsável por reclamações além do valor da substituição do produto defeituoso, ou de qualquer forma ser responsabilizada por danos consequentes ou acidentais. Nenhum outra garantia, expressa ou implícita, ou seja de aptidão ou para qualquer uso particular ou de outra forma, exceto como conforme estabelecido acima (que realizado expressamente no lugar de todas as outras garantias) deve ser aplicável aos produtos vendidos pela Scosche. Scosche Industries não será responsável por discrepâncias/inconsistências que podem ocorrer devido a mudanças ou opções pelos fabricantes automotivos.

BEZDRÁTOVÝ MONITOR TEPU pro iPhone, iPad, iPod touch a systém Android

STRUČNÁ ÚVODNÍ PŘÍRUČKA

DŮLEŽITÉ

- Toto je pouze stručná úvodní příručka. Před použitím si nejdříve přečtěte celou uživatelskou příručku. Úplnou uživatelskou příručku najdete na stránce produktu **SCOSCHE RHYTHM** na adrese scosche.com.
- **Zřeknutí se práv:** Toto zařízení není lékařským zařízením a je určeno pouze k rekreačním účelům. Před nastavením vhodných rozsahů srdečního tepu se poraďte s lékařem.

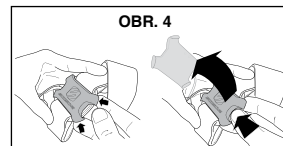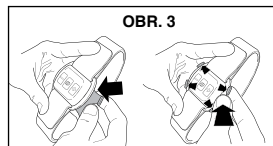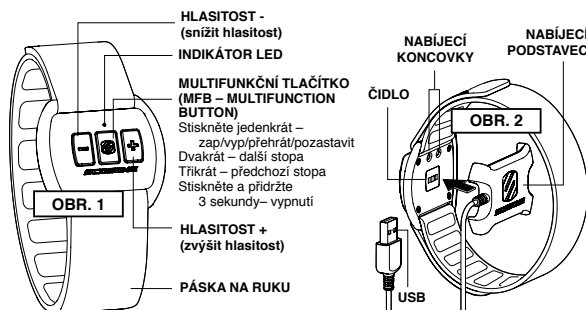

DŮLEŽITÉ! NEVRACEJTE PRODUKT PRODEJCI

POTŘEBUJETE-LI POMOC NEBO NÁHRADNÍ DÍLY,
ZAVOLEJTE NA BEZPLATNOU LINKU: 1-800-621-3695 X3


PROVOZNÍ DOBA: PO-PÁ 8:00 - 17:30 (PST) SOBOTA: 8:00 - 14:00 (PST)

iPhone, iPad a iPod touch jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc., které jsou registrovány v USA a dalších zemích.

NABÍJENÍ

Nabíjejte zařízení **SCOSCHE RHYTHM** po dobu 2 hod, dokud nepřerušované svítící modrý indikátor neoznámi úplné nabití jednotky.

1. Nabíjecí podstavec připojte k zařízení **SCOSCHE RHYTHM** unit (obr. 3).
2. Konektor USB připojte k nástěnné nabíječce nebo k počítači.
3. Červené blikající indikátor LED signalizuje nabíjení jednotky.
4. Odstraňte nabíjecí základny, jak je uvedeno (obr. 4).



Pásku na ruku noste v horní části předloktí. Cílo by mělo být na vnitřní nebo v horní oblasti předloktí. Měli byste jej nosit tak, aby přiléhalo k paži a nehybalo se, avšak NESMÍ přitom příliš těsným sevřením omezovat krevní oběh paže.

ÚVODNÍ SPÁROVÁNÍ SE SYSTÉMEM APPLE IOS

1. Přejděte do Nastavení > Bluetooth (iOS 5 – přejděte do Nastavení > Obecné > Bluetooth).
2. Jediným stisknutím tlačítka MFB (multifunkční tlačítko – středové tlačítko je označeno jako „S“) zapnete zařízení **SCOSCHE RHYTHM** a vyčkajte, než se dioda LED pomalu rozblíká červeně a modře (obr. 1).
3. Zařízení **SCOSCHE RHYTHM** přejde do párovacího režimu a objeví se mezi zařízeními. Zařízení spárujete stiskem „Scosche RHYTHM“.
4. Jakmile zařízení spárujete, budete vyzváni ke stažení aplikace **SCOSCHE RHYTHM**. Jestliže se výzva neobjeví, otevřete obchod App Store a vyhledejte aplikaci „Scosche RHYTHM“.
5. Pokud jste si ještě na paži neumístili zařízení **SCOSCHE RHYTHM**, podívejte se na umístění na obr. 5.
6. Po provedení instalace začnete produkt používat otevřením aplikace **SCOSCHE RHYTHM**.

ÚVODNÍ SPÁROVÁNÍ SE SYSTÉMEM ANDROID

1. Přejděte do Nastavení > Bezdrátové sítě (Wireless & networks) > Nastavení Bluetooth
2. Jediným stisknutím tlačítka MFB zapnete zařízení **SCOSCHE RHYTHM** a vyčkajte, než se dioda LED pomalu rozblíká červeně a modře. V případě potřeby klepněte na možnost „Vyhledat zařízení“ (Scan for devices).
3. Zařízení spárujete klepnutím na možnost „Scosche RHYTHM“.
4. Přejděte do obchodu Google Play a vyhledejte aplikaci „Scosche RHYTHM“.
5. Po provedení instalace začnete zařízení používat otevřením aplikace **SCOSCHE RHYTHM**.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost Scosche Industries Inc. garantuje, že se v tomto produktu neobjeví žádné vady v materiálu či zpracování po dobu 1 roku od data nákupu. Tento produkt Scosche se prodává za podmínek, že zákazník je seznámen s tím, že o vhodnosti tohoto produktu rozhoduje nezávisle on sám. Tato záruka se poskytuje pouze původnímu zákazníkovi, který si koupil tento produkt. Tato záruka se nevztahuje na fyzické poškození produktu z důvodu nedbalosti či nesprávného použití, zneužití, úpravy, nehody či následkem vyšší moci. Tato záruka se nevztahuje na produkt, který byl poškozen vodou nebo fyzicky poškozen následkem nehody, nebo byl nesprávně používán, demontován či upraven.

Při uplatňování nároků vyplývajících ze záruky je nutné předložit originální paragon s datem nebo doklad o nákupu. Objeví-li se v produktu během záruční doby vady, vraťte produkt včetně dokladu o nákupu společnosti Scosche Industries Inc. Společnost Scosche na základě svého uvážení nahradí nebo opraví produkt zdarma a odešle jej nazpět, přičemž uhradí poštovné. Společnost Scosche Industries, Inc. v žádném případě nepřebírá odpovědnost za reklamace dodávající se náhrady vyšší, než je hodnota náhrady vadného produktu, a v žádném případě se nezavazuje ani nepřebírá odpovědnost za následné či náhodné škody. Na produkty prodávané společností Scosche se nevztahují žádné výslovné ani mlčky předpokládané záruky co do vhodnosti k určitému použití ani jiné záruky s výjimkou těch uvedených výše (které se poskytují výslovně namísto všech dalších záruk). Společnost Scosche Industries nelze činit zodpovědnou za nesrovnalosti/nesoulad, k nimž může dojít z důvodu změn ve výrobě automobilů či doplňků.



SCOSCHE® RHYTHM

RTHMINTL




MONITOR DE PULSO WIRELESS

Para iPhone, iPad, iPod touch e Android

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

IMPORTANTE

- Este é apenas um guia de início rápido. Por favor, leia todo o manual do proprietário antes da utilização. Todo o manual do proprietário pode ser encontrado visitando a página do produto da **SCOSCHE RHYTHM** em scosche.com
- Isenção de responsabilidade: Este não é um aparelho médico e destina-se apenas para uso recreativo. Consulte um médico antes de usar para determinar as zonas de frequência apropriadas do coração.

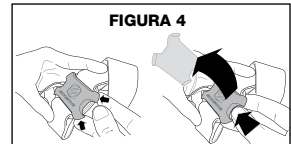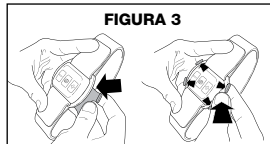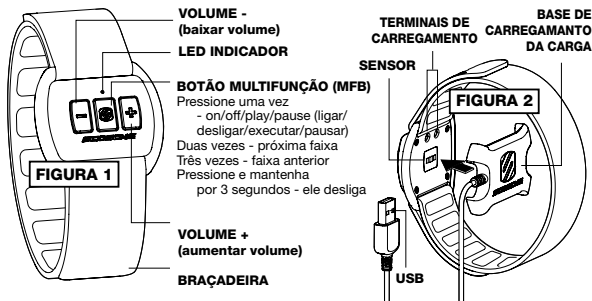

PARE

IMPORTANTE! NÃO DEVOLVA ESTE PRODUTO AO ESTABELECIMENTO ONDE O COMPRAU. PRECISAR DE ASSISTÊNCIA OU SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS LIGUE-NOS GRATUITAMENTE EM: 1-800-621-3695 X3

HORAS: SEG-SEX 8h às 17h30m (Horário do Pacífico) SÁBADO: 8h às 14h (Horário do Pacífico)


iPhone, iPad e iPod touch são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos E.U.A e outros países.

(Portuguesa)

TÖLTÉS

Töltse a **SCOSCHE RHYTHM** 2órát, vagy amíg a folyamatos kék fény nem jelzi, hogy az egység teljesen fel van töltve.

1. Helyezze a töltőegységbe a **SCOSCHE RHYTHM** egységet (3 Ábra).
2. Csatlakoztassa az USB-t a fali töltőegységhez vagy a számítógéphez.
3. A piros LED fény jelzi, hogy az egység tölt.
4. Vegye ki a töltőegységből látható (4 Ábra)



A karszalagot viselje az alkar felső részén. Az érzékelőnek az alkar belső részén vagy tetején kell lennie. Viselése legyen kényelmes, ne mozogjon a kézen, viszont **NEM** lehet olyan szoros sem, hogy meggátolja a kéz keringését.

KEZDETI PÁROSÍTÁSI BEÁLLÍTÁS APPLE IOS ESETÉN

1. Nyissa ki: Settings > Bluetooth (iOS 5 nyissa ki: Settings > General > Bluetooth) (Beállítások > Bluetooth (iOS 5 nyissa ki: Beállítások > Általános beállítások > Bluetooth))
2. Kapcsolja be a **SCOSCHE RHYTHM** készüléket az MFB (Többfunkciós gombot - a gomb közepén 'S' címke) egyszer lenyomva, és várja meg, amíg a LED (fénykibocsátó dióda) lassan vörös színről kékre váltva kezd villogni (1. Ábra).
3. A **SCOSCHE RHYTHM** elkezd a párosítás üzemmódot, és a Devices (eszközök) menüben fogja megjeleníteni a párosítható eszközöket. Nyomja le a "Scosche RHYTHM"-t, így párosíthatja az eszközzel.
4. Miután párosította, a **SCOSCHE RHYTHM** alkalmazást kell letölteni. Ha nincsen ilyen kérés, nyissa ki az App Store (alkalmazások tárhelyet), és keresse meg: "Scosche RHYTHM".
5. Ha a **SCOSCHE RHYTHM** készüléket még nem helyezte el a karjára, ld. az 5. ábrán az elhelyezés módját.
6. Ha már telepítette, nyissa ki a Scosche RHYTHM alkalmazást a használatához.

KEZDETI PÁROSÍTÁSI BEÁLLÍTÁS ANDROID ESETÉN

1. Nyissa ki: Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings (Beállítások > Vezeték nélküli & hálózatok > Bluetooth beállítások).
2. Kapcsolja be a **SCOSCHE RHYTHM** készüléket az MFB gombot egyszer lenyomva, és várja meg, amíg a LED (fénykibocsátó dióda) lassan vörös színről kékre váltva kezd villogni. Érintse: a 'Scan for devices' (eszközök keresése) menüpontot szükség esetén.
3. Érintse: "Scosche RHYTHM" menüpontot a párosításhoz.
4. Nyissa ki a Google Play tárhelyet, és keresse meg: "Scosche RHYTHM".
5. Ha már telepítette, nyissa ki a **SCOSCHE RHYTHM** alkalmazást a használatához.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A ScoscheIndustries Inc. szavatolja, hogy a termék mentes mindennemű anyag és kivitelezés hibáitól a vásárlástól számított 1 éven belül. Ez a Scosche termékek úgy van értékesítve, hogy a vevő határozza meg a termék alkalmazását. Ez a jótállás csak a termék eredeti vásárlójának szól. A jótállás nem terjed ki a termék fizikai megrongálására, gonddalanságból vagy visszaélésből keletkező kárra, módosításra, balesetre vagy más Isteni cselekményre. Ez a jótállás nem terjed ki olyan kárra, amely az idő vagy más balesetből adódóan keletkezett vagy olyan termékre, amellyel visszaéltek, szétszerelték vagy megváltoztatták.

Az eredeti vásárlási nyomtatvány vagy blokk jelenti a jótállásra való jogosultságot. Ha a termék elégtelenné bizonyul a jótállási idő alatt, küldje vissza a terméket a vásárlási blokkal együtt a ScoscheIndustriesInc-nek. A Scoschea szabad választás alapján kicseréli vagy ingyenesen megújítja a terméket és visszatér a postaköltséget is.

ScoscheIndustries, Inc. semmilyen esetben nem vállal felelősséget azokért a kárigényekért, melyek újra beszerzési értéke a sérült terméknél semmilyen formában nem felelős a folyamatos véletlen károkért. Nem vállalunk jótállást semmilyen fitness vagy egyéb felhasználási módokra, kivéve a fent kifejtettetekre (melyek kifejezetten minden egyéb jótállás) termékre lehet alkalmazni, amelyet a Scosche forgalmaz. A ScoscheIndustries nem tehető felelőssé a termék olyan elterjesztésért, ellentmondásaiért, melyek az autógyártási változtatások vagy alternatívák jöttek létre.

SCOSCHE® RHYTHM




BEZPRZEWODOWE RTHMINTL

URZĄDZENIE DO POMIARU TĘTNA dla iPhone'a, iPada, iPod touch i Androida

INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA

UWAGA

- Ten dokument jest tylko instrukcją szybkiego uruchomienia. Przed użyciem proszę zapoznać się z pełną instrukcją obsługi. Pełną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie produktu **SCOSCHE RHYTHM** www.scosche.com
- **Zastrzeżenie** : niniejsze urządzenie nie jest urządzeniem medycznym, jest przeznaczone jedynie do użytku rekreacyjnego. Przed użyciem skontaktuj się z lekarzem aby wyznaczyć odpowiednie granice normy częstości akcji serca.

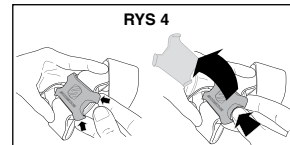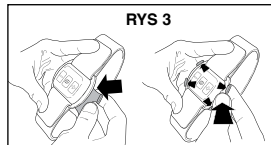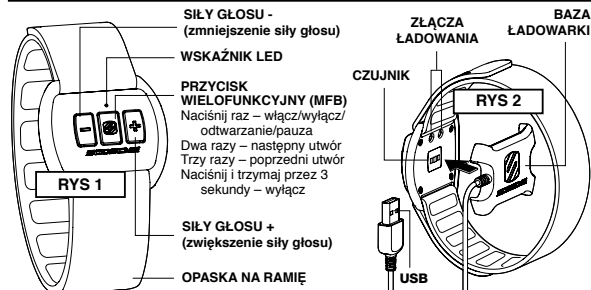

WAŻNE! NIE ZWRACAJ SPRZEDAWCY

W CELU UZYSKANIA POMOCY LUB CZĘŚCI ZAMIENIANYCH

ZADZWOŃ POD DARMOWY NUMER: 1-800-621-3695 X3

GODZINY PRACY: PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 8.00 - 17.30 (strefa czasowa PST)


SOBOTA: 8.00 - 14.00 (strefa czasowa PST)

iPhone, iPad and iPod touch są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

LÁDOWANIE

Ładuj SCOSCHE RHYTHM przez 2 godziny, albo do czasu, aż ciągle niebieskie światło będzie wskazywać, że urządzenie jest w pełni naładowane.

1. Podłącz bazę ładowarki do urządzenia SCOSCHE RHYTHM (Rys 3).
2. Podłącz USB do ładowarki sieciowej albo komputera.
3. Migająca na czerwono dioda LED wskazuje, że urządzenie jest ładowane.
4. Usunąć bazę ładowania, jak pokazano (Rys 4).



Założ opaskę na górną część przedramienia. Czujnik powinien znajdować się na wewnętrznej stronie, albo na górze przedramienia. Opaska powinna być założona na tyle mocno, aby nie ruszała się na ramieniu, ale NIE aż tak mocno żeby ograniczała krążenie krwi.

WSTĘPNE USTAWIENIE DO PRACY Z APPLE IOS

1. Przejdź do Ustawienia > Bluetooth (w iOS 5 przejdź do Ustawienia > Ogólne > Bluetooth).
2. Włącz SCOSCHE RHYTHM naciskając wielofunkcyjny, środkowy przycisk z literą "S" raz i zaczekaj aż dioda świetlna zacznie wolno błyskać, od czerwieni do koloru niebieskiego (Rys. 1)
3. SCOSCHE RHYTHM wejdzie w tryb tworzenia pary i wyświetli się w Urządzeniach. Dla sparowania go z Twoim urządzeniem naciśnij "SCOSCHE RHYTHM" raz.
4. Po sparowaniu, system poprosi, żebyś pobrał aplikację SCOSCHE RHYTHM App. Jeśli taki komunikat się nie wyświetli, otwórz App Store i poszukaj "Scosche RHYTHM".
5. Jeśli SCOSCHE RHYTHM nie jest jeszcze podłączony do wybranego przez Ciebie ramienia, spójrz na rys. 5, z instrukcją jak go założyć.
6. Po zainstalowaniu, dla uruchomienia aplikacji SCOSCHE RHYTHM App, otwórz ją.

WSTĘPNE USTAWIENIE DO PRACY Z SYSTEMEM ANDROID

1. Przejdź do Ustawienia > Bezprzewodowe i sieci > Ustawienia Bluetooth
2. Włącz SCOSCHE RHYTHM naciskając przycisk wielofunkcyjny raz i zaczekaj aż dioda świetlna zacznie powoli błyskać, od czerwieni do koloru niebieskiego. W razie potrzeby puknij palce w "Poszukaj urządzeń".
3. Dla ustawienia w parze, puknij palcem w "Scosche RHYTHM".
4. Idź do skowka Google Play i poszukaj "Scosche Rhythm".
5. Po zainstalowaniu, dla uruchomienia aplikacji SCOSCHE RHYTHM App, otwórz ją.

OGRANICZONA GWARANCJA

Scosche Industries Inc. gwarantuje, że niniejszy produkt jest i pozostanie wolny od wad materiału i wykonania przez okres 1 roku od daty zakupu. Niniejszy produkt Scosche jest sprzedawany przy założeniu, że nabywca samodzielnie ocenił przydatność tego produktu. Gwarancja przysługuje jedynie pierwotnemu nabywcy produktu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznego uszkodzenia produktu w przypadku niedbalstwa, albo nieprawidłowego użytkowania, nadużycia, przeróbek produktu, wypadku, albo siły wyższej. Gwarancja nie przysługuje jeśli produkt uległ zamoczeniu, albo uszkodzeniu mechanicznemu wskutek wypadku, albo jeśli był niewłaściwie użytkowany, remontowany, albo przerobiony. Podstawę gwarancji stanowi oryginalnie datowany paragon zakupu albo inny dowód zakupu. Jeśli produkt okaże się wadliwy przed upływem terminu gwarancji, zwróć produkt wraz z dowodem zakupu do Scosche Industries Inc. Firma Scosche, według własnego uznania, dokona bezpłatnej wymiany lub naprawy produktu oraz zwrotu poniesionych kosztów przesyłki.

W żadnym przypadku firma Scosche Industries Inc. nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wykraczające poza wartość wymiany wadliwego produktu, ani w żaden sposób nie jest odpowiedzialna za szkody wtórne lub incydentalne. Na produkty sprzedawane przez Scosche nie przysługują żadne sugerowane gwarancje, ani żadne dorozumiane gwarancje, których przedmiotem jest zgodność, jakikolwiek szczególnie sposób użytkowania, albo cokolwiek innego, z wyjątkiem przedstawionej powyżej (która jest wyraźnie ustanowiona w miejsce jakichkolwiek innych gwarancji). Firma Scosche Industries Inc. nie może być obciążona odpowiedzialnością za rozbieżności/niezgodności, które mogą wystąpić w wyniku zmian lub alternatywny w procesie produkcji.

SCOSCHE RHYTHM




DRÓTNÉLKÜLI RTHMINTL

PULZUSMÉRŐÉRINTŐKiPhone-hoz, iPad-hez, iPod-hoz és Android-hoz

GYORS ÚTMUTATÓ KEZDÉSHEZ

FONTOS

- Ez csak egy gyors kezdő útmutató. Kérjük hogy használat előtt olvassa el a tulajdonosi útmutatót. A teljes útmutató megtalálható a termék weboldalán a SCOSCHE RHYTHM oldalon scosche.com
- **Jogi nyilatkozat:** Ez a műszer nem orvosi eszköz és csak szórakozás céljából volt tervezve. Használata előtt forduljon orvoshoz és konzultálja szakemberrel a megfelelő szívfrekvenciát.

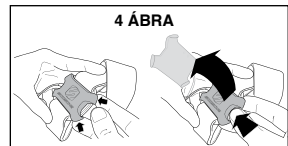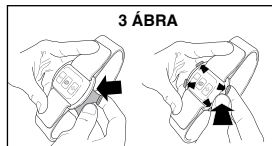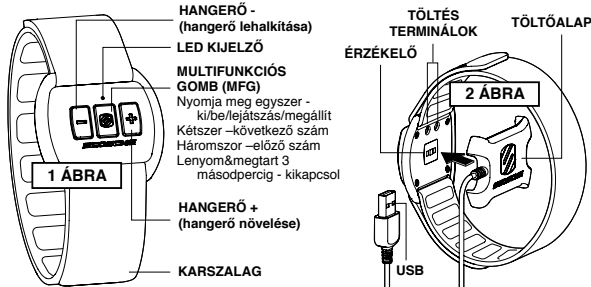

FONTOS! NE FORDULJON KERESKEDŐHÖZ HA SEGÍTSÉGRE VAGY PÓTKALKATRÉSZRE VAN SZÜKSÉGE, HANEMHÍVJA INGYENES SZÁMUNKAT: 1-800-621-3695 X3
ÓRA: HÉTF-PÉN 8.00 -17:30 (PSI) SZOMBAT: 8.00-14.00 (PSI)

Az iPhone, iPadésPodérintők az Apple Inc.üzleti márkái,amelyekbe vannak jegyezve az Egyesült Államokban és más országokban.